

MANUAL DE INSTALACIÓN

LINEA VANITORIOS



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Taladro- broca
n8



Destornillador



Cinta de medir



Nivel




Lápiz



CAJA INCLUYE



MUEBLE
ARMADO

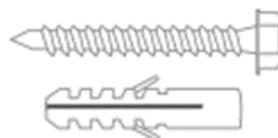

2 TORNILLOS
2 TARUGOS

INSTRUCTIVO GENERAL

INSTALACIÓN MUEBLES

LECTURA MANUAL

- Lea completamente y de manera detallada este manual y el que viene en el interior de la caja del mueble antes de realizar cualquier paso de instalación.

VERIFICACIÓN DE PIEZAS

- Verifique que todas las piezas estén dentro de la caja y en buen estado.

DIMENSIÓN DEL MUEBLE

- Verifique que las medidas del mueble coincidan con las indicadas en la caja.
- **Importante:** Las dimensiones son nominales y en milímetros, con una posible variación de +/- 3% según los rangos de tolerancia establecidos por la norma de fabricación ASMEA111. Estas medidas pueden variar entre diferentes producciones.

ILUSTRACIÓN DE INSTALACIÓN

- Las ilustraciones empleadas en los pasos de instalación corresponden a un mueble genérico. Sin embargo, toda la información de las instrucciones es completamente compatible con el modelo que ha adquirido.

MATERIALIDAD DEL MURO

- Verifique la materialidad del muro antes de realizar la instalación.
 - Hormigón: Instale el mueble suspendido directamente a la estructura.
 - Muro de Tabique: Refuerce con un terciado estructural de mínimo 15 mm, instalado antes de la plancha de yeso cartón y el revestimiento del muro. Para la fijación del mueble, el tornillo debe adosarse un mínimo de 1 ½" a 1" al terciado estructural.

ALTURA DE INSTALACIÓN

- Verifique que la altura de instalación sea la recomendada por el proveedor.

CONEXIONES DE AGUA Y EVACUACIÓN

- Verifique que las conexiones de agua y evacuación sean compatibles con el mueble adquirido.

RESISTENCIA A LA CARGA

- El mueble adquirido tiene una resistencia a la carga de 25 a 30 kg.

NIVELACIÓN DEL MUEBLE

- Dependiendo del modelo del mueble, algunos permiten regular la nivelación mediante sus herrajes.

INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y ACCESORIOS

FIJACIÓN DE LA CUBIERTA Y GRIFERÍA

- Una vez fijado el mueble, proceda a instalar la cubierta y la grifería.

SELLADO DE LA CUBIERTA

- Selle el borde de la cubierta que queda en contacto con la pared utilizando silicona neutra con fungicida.

TIEMPO DE SECADO

- Después de aplicar la silicona, espere al menos 24 horas antes de usar el producto por primera vez.

INSTALACIÓN ESPECIAL PARA LAVADERO INGLÉS

- Instalar las patas en las posiciones correspondientes, según manual dentro de la caja.
- Marcar donde irán los tornillos de las fijaciones.
- Medir la altura para posicionar las fijaciones, posteriormente perforar la pared según la materialidad del muro e insertar el tarugo.
- Atornillar las fijaciones a la pared.
- Aplicar siliconaneutra con fungicida en los 4 bordes interiores superiores del mueble y repetir proceso para bordes exteriores (retirar exceso)
- Una vez fijado el mueble, se debe instalar cubierta y grifería.
- Sellar el borde de la cubierta que queda en contacto con la pared con siliconaneutra con fungicida.
- Una vez haya aplicado la silicona, se debe esperar al menos 24 horas antes de usar este producto por primera vez.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LAVAMANOS

- ➔ **TEMPERATURAS ELEVADAS**
 - Evite todo contacto directo con objetos expuestos a temperaturas elevadas.
- ➔ **OBJETOS FILOSOS, PESADOS Y DUROS**
 - Evite en todo momento el contacto con productos filosos, pesados y duros, ya que pueden causar daños estructurales y estéticos.
 - Use un protector al realizar actividades que puedan poner en riesgo la integridad del producto
- ➔ **PRODUCTOS DE LIMPIEZA**
 - No use limpiadores abrasivos, con amoníaco, hipoclorito/blanqueador, ácidos, cera, alcohol, solventes y otros productos similares.
 - Use un paño suave para secar y limpiar el lavamanos.
- ➔ **VENTILACIÓN**
 - Recuerde ventilar el recinto después de un baño que genere mucho vapor.

MUEBLE


- ➔ **PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROHIBIDOS**
 - No use limpiadores abrasivos, con amoníaco, hipoclorito/blanqueador, ácidos, cera, alcohol, solventes y otros productos similares.
 - Evite el uso de productos que contengan aceites, cera y/o silicona.
- ➔ **PRUEBAS DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA**
 - Use en un área poco visible para probar su solución de limpieza antes de aplicarla a toda la superficie del gabinete.
 - Una vez aplicada la solución de limpieza, limpie y enjuague con agua de manera inmediata las superficies expuestas a la solución.
 - Asegúrese de que no queden residuos de la solución de limpieza que puedan ser absorbidos por el gabinete.
- ➔ **MÉTODO DE LIMPIEZA**
 - Limpie las superficies del gabinete con un paño o esponja suave y humedecido. Nunca use materiales abrasivos como cepillos duros.
 - Seque líquidos derramados de manera inmediata con un paño suave.
- ➔ **PRUEBAS DE LIMPIADORES**
 - Haga pruebas con limpiadores en zonas discretas, como el interior de las puertas, para determinar si no hay reacciones adversas.
- ➔ **PROTECCIÓN CONTRA LUZ Y CALOR**
 - No exponga el mueble al contacto directo de la luz solar ni a elementos o zonas que irradien calor o humedad.
- ➔ **PROTECCIÓN DE SUPERFICIES**
 - Para proteger la superficie de su gabinete, use fieltro, cuero o corcho debajo de los objetos que vaya a colocar sobre el mueble.
- ➔ **LIMPIEZA REGULAR**
 - Limpie con frecuencia el polvo y la suciedad usando un paño suave y seco.

DISFRUTA DE TU NUEVO MUEBLE AL MÁXIMO. SI TIENES ALGUNA PREGUNTA, NO DUDES EN CONTACTARNOS. ¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

MODULAR STONE LATAM SPA

- R.U.T.: 76.453.764-5
- Matriz: Av Suiza 248, Cerrillos, Santiago.
- Fono: 229040553
- Contactoventas@modular-stone.cl




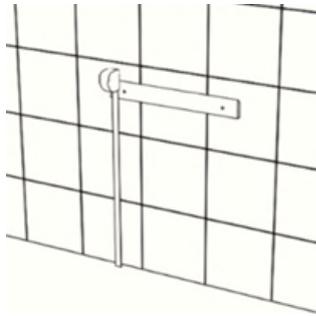

PASO 1

Marca orificios en el muro siguiendo distancias según sea el caso. se recomienda utilizar **NIVEL** para garantizar una línea recta.


RECOMENDACIÓN: Marca en primer lugar la altura. Réstale la diferencia entre borde y orificios de instalación a la altura total. Ese será el punto de partida.

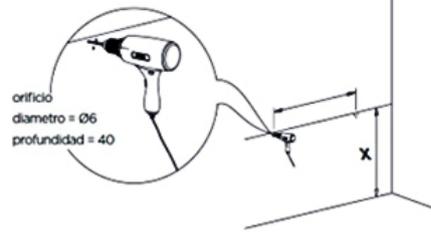

PASO 2


Una vez definida la altura asegura que las perforaciones estén a la misma altura, proceda a perforar muro.

NOTA: Si el muro es de concreto se recomienda usar los tarugos para la instalación.

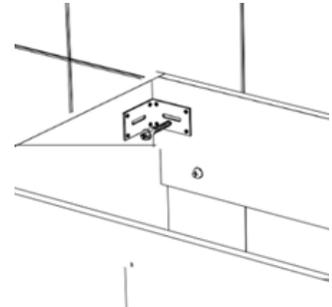

PASO 3

Atornille el mueble. Si el muro es de yeso cartón o madera, puedes atornillar directamente pasando los tornillos a través del surco que posee los ángulos de soporte en el mueble. Este paso debes realizarlo en ambos costados.


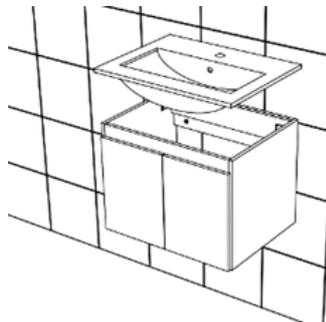


PASO 5

ubicamos el mueble en su posición, y procedemos a colocar la loza sobre el mismo. Debemos tener precaución en su manejo ya que es un material delicado y pesado.

PASO 4

En caso de que el muro sea de concreto o ladrillo, con la ayuda del taladro y broca para cemento, realice la perforación correspondiente en medidas ya marcadas.

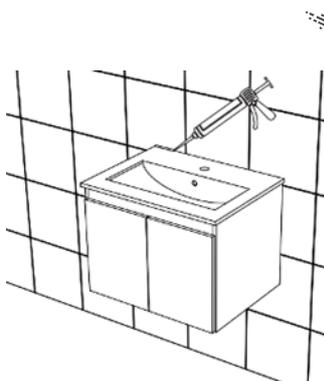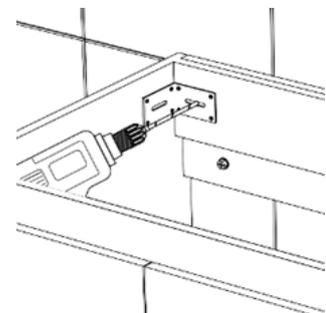

PASO 6

Sellamos con silicona blanca o transparente (se recomienda anti hongos) toda la unión tanto a muro como con mueble.

NOTA: Se recomienda utilizar silicona en todo el canto del mueble, como indica la imagen.

